


Copyright © 2009 LG-Nortel Co. Ltd. All Rights Reserved. LG-Nortel name and logo are registered trademarks of LG-Nortel. All other trademarks are the property of their respective owners.

A solid blue horizontal bar at the bottom of the page.

# Brukermanual

## Telio Videotelefon IP3870M

Takk for at du valgte IP3870M Telio Videotelefon.

Denne bruksanvisningen vil hjelpe deg med å få mest mulig ut av din nye telefon og dens funksjoner. Før du kan ta i bruk telefonen, vil det være nødvendig å konfigurere den.

Les kapittelet om sikkerhet på side 6 før du tar telefonen i bruk, slik at apparatet blir benyttet på en trygg måte.

# Sikkerhetsanvisning

Denne bruksanvisningen er ment for å veilede deg slik at telefonen benyttes på en trygg og sikker måte. Dette for å unngå uforutsette farer. Feil installasjon eller manglende vedlikehold kan medføre alvorlig skade på utstyret, deg selv eller omgivelsene.

Les derfor nøye igjennom bruksanvisningen før du tar telefonen i bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for fremtidig bruk.

**MERK:** Noen av menyene og funksjonene på telefonen er beskyttet med ett passord. Fra fabrikk er dette satt til "0000". Dersom du vil endre dette til et egendefinert passord, les kapittelet "Innstillinger > Passordinnstilling" i denne brukermanualen.

# Innhold i pakken

Se til at esken inneholder følgende. Hvis noe av utstyret mangler eller er defekt, ta kontakt med Telio Kundeservice.

- Videotelefon



- Telefonrør



- Strømadapter til videotelefon



- Nettverkskabel



- Installasjonsveiledning



- Håndsett



- Lader



- Batteri



- Strømadapter til håndsett



- Bruksanvisning










# Bli kjent med telefonen

## Skjerm

Både videotelefonen og håndsettet innehar en høyoppløselig grafisk fargeskjerm. Her vil du finne informasjon om telefonens status samt menyvalg. I standby-modus vil dato, tid, tapte anrop og hurtigtaster vises i displayet. I øvre del av skjermbildet er det lokalisert ikoner for å informere om telefonens ulike stater. Her ser du en kort forklaring over hva ikonene betyr:

### Ikoner på Videotelefonen



-  Lokalt kablet nettverk tilkoblet.
-  Lokalt kablet nettverk frakoblet.
-  Lokalt trådløst nettverk tilkoblet.
-  Lokalt trådløst nettverk frakoblet.
-  Indikerer at alarm er slått på.
-  Indikerer nye uleste meldinger.
-  Indikerer at lydforbedringsteknologien SRS er aktivisert.
- **Dato/tid:** vises når telefonen er korrekt registrert på sentralen.
- **Skjermtekst:** vises når tekst er forhåndsdefinert.

### Ikoner i menyen



- ▶ Merket ikon viser at nettleseren er valgt.
- **Web:** starter telefonens innebygde nettleser.
- **Telefonbok:** viser en søkbar telefonbok.
- **Meldinger:** lar deg sende og motta sms/mms beskjeder.
- **Verktøy:** ekstra verktøy som kan forenkle hverdagen.
- **Multimedia:** aktiverer kamera, vis bilder eller start medieavspilleren.
- **Lyder:** konfigurer lydoppsettet på telefonen slik du ønsker det.
- **Skjerm:** konfigurer skjermbildet på telefonen slik du ønsker det.
- **Innstillinger:** konfigurer andre systemfunksjoner som feks.nettverk.

### Ikoner på Håndsettet

-  viser hvor godt signalet fra basestasjonen mottas. Dersom håndsettet mister kontakt med baseenheten, vil dette ikonet bli borte.
-  indikerer at en samtale pågår.
-  indikerer at en samtale pågår, og at telefonens høyttaler er på.
-  indikerer at en ekstern samtale pågår.
-  indikerer at en intern samtale pågår.
-  indikerer at alarm er slått på.
-  tastaturlås er aktivert.
-  ringetone er slått av
-  indikerer nye uleste meldinger.
-  indikerer nye talepost beskjeder.
-  indikerer at batterinivået er fullt.
-  indikerer at batterinivået er meget lavt.
-  indikerer at batteriet lades, nivå fullt.
-  indikerer at batteriet lades, nivå meget lavt.
- **Date/tid:** vises når telefonen er korrekt registrert på sentralen.
- **Håndsett nummer/navn:** vises når håndsettet er registrert eller hvis navnet er forhåndsdefinert.

### Ikoner i menyen



- **Messages:** SMS er ikke støttet.
- **Call Register:** oversikt over oppringte, mottatte og tapte anrop.
- **Time Setting:** konfigurerer alarm og avtaler.
- **Images & Sounds:** konfigurerer bilde og lyd.
- **Registration:** meld opp håndsett.
- **Phone Settings:** sett opp personlige innstillinger for håndsettet.

► Merket ikon viser at Meldinger er valgt.

### Håndsettets batteri

**Advarsel:** Benytt kun godkjent batteri og lader levert av Telio eller LG-Nortel med dette håndsettet. Dette for å unngå risiko for at håndsettet overoppheter, eksploderer og i værste fall resulterer i alvorlig skade på deg selv eller omgivelsene.

#### Batterikapasitet og lading

Håndsettet er utstyrt med et Lithium Ion (Li-Ion) batteri. Dette for at du skal kunne lade håndsettet før det er helt utladet. Ved fullt ladet batteri vil kapasiteten gi deg omtrent 8 timers tåle tid, eller omtrent 80 timer i standby-modus. Når batteriet er fullt ladet, vil batteri-ikonet på skjermen blinke.


Skulle håndsettet forbli uten lading over tid, vil etterhvert batteri-ikonet (🔋) blinke og du vil høre en advarsel fra håndsettet.

- Ved første gangs bruk er det meget viktig at du lader telefonen helt opp før du tar den i bruk.
- Dersom ikke batteriet lades skikkelig, skru av strømmen, ta ut batteriet, og installer batteriet.
- Batteriets ladetid (Li-Ion 3.7V 1030mAh) er omtrent 5 timer fra helt tomt til helt fullt..

### Skrijving av tekst


Telefonen innehar enkle metoder for å skrive inn tall, symboler og bokstaver i områder der du blir spurt om å skrive inn tekst.

#### Valg av teksttype

Benytt  for å veksle mellom:

- **abc** – bytter til små bokstaver.
- **ABC** – bytter til store bokstaver.
- **123** – bytter til tall.
- **SYMBOL** – bytter til symboler.

For å sette inn ett mellomrom, tast .

For å slette en innskrevet bokstav, tast  hurtig.

#### Symboler

Følgende symboler er tilgjengelige:

. , ? ! " ' @ : ; ( ) \ / & \* # [ ] { } % - + = > < ~ ^ \_ ? \$ £ ¥ space

**INFO:** Når du skriver inn tekst på håndsettet, vil du kun ha mulighet til å veksle mellom små og store bokstaver.



### Oversikt over telefonens menyer

Her er en enkel og oversiktig tabell over telefonens meny oppsett. Tjenester og andre funksjoner kan bli endret ved fremtidige oppdateringer.

#### Base's menu tree

##### 1: Web

##### 2: Telefonbok

- 1: Søk i kontakter
- 2: Nye kontakter
- 3: Gruppeinnstilling
- 4: Anropslogg
- 5: Slett alle

##### 3: Meldinger

SMS er ikke støttet.

##### 4::Verktøy

- 1: Alarm
- 2: Kalender

##### 3: Kalkulator

##### 4:Verdenstid

##### 5: Multimedia

##### 1: Ta bilde / Video-opptak

- 1: Ta foto
- 2: Video-opptak
- 3: Taleopptak

##### 2: Mitt album

- 1: Fotoalbum
- 2: Videoalbum
- 3: Talealbum
- 4: Kopier fra minnekort
  - 1: SD/MMC
  - 2: USB

##### 3: Mediaspiller

##### 6: Sounds

- 1: Velg ringelyd
- 2: Velg effekt
- 3: Voluminnstilling
  - 1: Lydvolum
  - 2: Håndsett volum
  - 3: Høytaler volum
  - 4: Stereovolum
  - 5: Tastevolum
  - 6: Effektvolum
  - 7: Alarmvolum
- 4: Gruppelyd innstilling
- 5: WOW HD innstilling

##### 7: Skjerm

- 1: Bakgrunnsinnstilling
  - 1: Velg bakgrunn
  - 2: Skjermt tekst
  - 3: Widget-innstilling

##### 2: Lysbildevising innstilling

- 3: Innstilling av lys
  - 1: Lysstyrke for skjerm
  - 2: Innstilling for nattmodus
  - 3: Skjerm-av innstilling
- 4: Kamera innstilling
- 5: Erstatt innstilling
- 6: Tallstørrelse ved anrop

##### 8: Innstillinger

- 1: Innkommende samtale sperring
- 2: Komfortinnstilling
  - 1: DECT registrering
  - 2: DECT informasjon
- 3: Passord innstilling
- 4: Telefoninformasjon
  - 1: Systeminformasjon
  - 2: Minnebruk
  - 3: Versjonsinformasjon

### 5: Nettverksinnstilling

- 1: Trådbundet profil
- 1: Dynamisk IP (DHCP)
- 2: Statisk IP
- 2: Trådløs profil
  - 1: Profil
  - 2: Søker trådløst tilgangspunkt
  - 3: Tilkoblingsdetaljer

### 6: Tilbakestilling av telefonen

- 1: Tilbakestille innstillinger
- 2: Gjennopprett fabrikkinnstillinger

### 7: Språkinnstilling

- 1: Engelsk
- 2: Norsk
- 3: Dansk
- 4: Nederlandsk

### 8: Tidssone innstilling

## Handset's menu tree

### 1: Messages

SMS is not Supported.

### 2: Call Register

- 1: Missed Call
- 2: Received Call
- 3: Dialed Call
- 4: Delete Call

### 3: Time Setting

- 1: Alarm Clock
- 2: Appointment

### 4: Images & Sounds

- 1: Images
  - 1: Wallpaper
  - 2: Blank
- 2: Sounds
  - 1: Ringing type
  - 2: Volume

### 3: Ringing Mode

### 5: Registration

- 1: Subscription
- 2: Base Choice
- 3: Base ID

### 6: Phone Settings



- 1: Autotalk
- 2: Keypad tones
- 3: Display
  - 1: Contrast Set
  - 2: Backlight Set
  - 3: Dialing colour
- 4: Lantage
- 5: Direct Call
- 6: Modify PIN
- 7: Reset
- 8: Handset Name
  - 1: User Set
  - 2: Default

### 9: Keypad Lock

# Videotelefonens funksjoner


## Videosamtale

### Starte og avslutte en videosamtale


1. Tast inn nummeret du skal ringe til først. Taster du feil, trykk **CLEAR** eller  for å slette siste tastetrykk.
2. Trykk  for å starte anropet.


Du vil nå se et bilde av deg selv fra telefonens kamera på telefonens skjerm. Forutsatt at den du ringer til og har en videotelefon og besvarer anropet i video-modus, så vil dere nå kunne se hverandre.

Hvis den du ringer til ikke har en videotelefon eller besvarer samtalen som et vanlig anrop, vil samtalen bli satt opp som et vanlig anrop uten bilde.

3. Under en samtale, trykk  for å få frem menyvalgene. Når valgene vises, taster du:



**Volum** –  justerer volumet på samtalen.

**Lysstyrke** –  justerer lysstyrken på kameraet.


**Mute** – Skruv av telefonens mikrofon midlertidig slik at motparten ikke hører deg. Video overføringen vil forbli uberørt.

**Swap** – Lokalt og eksternt videobilde bytter plass midlertidig på skjermen, slik figur under viser:




**Telefonbok** – henter frem Telefonboken.



**Varighet:** Viser nåværende samtalarvarighet, og vises også i noen sekunder etter at samtalen er avsluttet.

4. For å avslutte samtalen, tast .



## Ta et stillbilde av den du ringer til

Underveis i samtalen, kan du tast  for å ta ett stillbilde av den du snakker med. Når bildet er tatt, lagres det i Fotoalbum mappen i menyen **Multimedia**.

## Skru av videokameraet midlertidig





Underveis i samtalen, tast . Video overføringen vil bli pauset, og erstattet med et selvvalgt bilde, slik at motparten ikke lenger kan se deg. Du kan fremdeles se og høre den du ringer. Tast  igjen for å sette på kameraet igjen.

## Starte samtale via telefonboken

1. Åpne telefonboken ved å taste .
2. Bla frem til kontakten du ønsker å ringe.
3. Tast  for å starte en vanlig samtale.
4. Tast  for å starte en videosamtale.

## Vanlig samtale

### Starte og avslutte samtale uten video

1. Tast nummret du vil ringe. Taster du feil, trykk **CLEAR** eller  for å slette siste tastetrykk.
2. Tast  AUDIO eller , og samtalen settes opp.
3. Under en samtale, trykk  for å få frem menyvalgene. Du vil få frem de samme valgene som ved videosamtale, bortsett fra SWAP:



# Nettleser

## Besøke en nettside

Når telefonen er i standby modus, trykk på WEB knappen. Du kan og gå til MENY og velge ikonet for WEB.

### 1 Introduksjon

Telefonen innehar en fullverdig nettleser, og du kan besøke enhver nettside som du ønsker. Du kan og motta og starte anrop, selv om nettleseren kjører.

### 2 Menyknapper

Disse funksjonene kan nås via knappen **MENU**.

- **Bla**  
Her kan du skrive inn nettadressen du vil besøke.
- **Hjem**  
Fører deg direkte til Google sin søkeside.
- **Historikk**  
Nettsider som du har besøkt tidligere vises her, og du kan gå direkte til disse uten å måtte skrive inn nettadressen.
- **Innstillinger**  
'Informasjonskapsler', 'Cache' og 'Historikk' kan enkelt slettes her.

Følgende knapper er tilgjengelige ellers:

- **Oppdater**  
Henter frem nåværende nettside pånytt.
- **Fremover / Tilbake**  
Her kan du bla frem/tilbake på sider du allerede har besøkt i nåværende sesjon.

**OK** Aktiverer url-adresse, eller lar deg sette inn tekst.

**Navigasjon** Flytter nettsiden ned/opp og venstre/høyre.



Avslutter nettleseren

# Telefonbok

Telefonboken hjelper deg å holde orden på dine kontakter på en enkel måte ved å samle all informasjon på en sentral plass.

## Åpne telefonboken

Når telefonen er i standby modus, trykk på **TELEFONBOK** knappen. Du kan og gå til **MENY** og velge ikonet for Telefonbok. Under en samtale kan du nå denne via knappen **PBOOK**.



## Legge til en ny kontakt

1. Åpne telefonboken, velg **Nye kontakter**, og tast **OK**.
2. Skriv inn **Navn** og bla til neste felt via navigeringshjulet.
3. Velg **Gruppe** for denne kontakten, Denne kan settes til *Ingen* dersom du ikke har behov for denne funksjonen.
4. Skriv inn telefonnummrene for kontakten under **Hjemme**, **Mobil** og **Kontor** feltene. Velg primærnummer for denne kontakten ved å trykke på **TASTEN** knappen.
5. Velg hurtigtast i feltet **Hurtighet** for denne kontakten.
6. Skriv inn kontaktens epost adresse i feltet **E-Post**.
7. Gå til feltet **Ringelyd** dersom du vil sette en egen ringelyd for denne kontakten, slik at du kan høre hvem som ringer.






8. I feltet **Bilde** kan du velge om det skal vises et bilde når kontakten ringer deg.

9. Tilslutt trykker du **LAGRE**

## Søke etter en kontakt

1. Åpne telefonboken, velg **Søk kontakter**, og tast **OK**.
3. Hvis du vil gå direkte til kontakten kan du benytte søkefeltet ved å skrive inn navnet.
4. Hvis ønskelig, bla i listen etter kontakten du søker.
5. For å starte anrop, trykk  for en vanlig samtale eller  for en videosamtale. Ikke løft av røret mens du søker etter kontakter.

## Ikoner i telefonboken:

-  Hjemmenummer
  -  Mobilnummer
  -  Kontornummer
  -  Indikerer hva som er satt til primærnummer
5. For å avslutte samtalen, tast .

### Redigere en kontakt

1. Åpne telefonboken, velg **Søk kontakter**, og trykk **OK**.
2. Bla i listen etter kontakten du skal endre og trykk **OK**.
3. Velg det feltet du ønsker å endre.
4. Legg inn endringene og trykk **LAGRE**.
5. Trykk **TILBAKE** for å returnere til standby-modus.

### Slette en kontakt

1. Åpne telefonboken, velg **Søk kontakter**, og trykk **OK**.
2. Bla i listen etter kontakten du skal endre og trykk **SLETT**.
3. Bekreft eller avbryt slettingen ved å trykke **JA** eller **NEI**.
4. Trykk **TILBAKE** for å returnere til standby-modus.

## Gruppeinnstilling

Grupper effektiviserer søk i telefonboken, ved å redusere antall kontakter i søkelisten. I tillegg kan du og legge til en egen ringelyd for hver gruppe, slik at det blir enklere å høre hvem som ringer.

### Legge til en ny gruppe

Du kan ha opptil 14 ekstra grupper, og hver gruppe kan inneholde 20 kontakter.

1. Åpne telefonboken, velg **Gruppeinnstilling**, og trykk **OK**.
2. Trykk **LEGG TIL** for å legge til ny gruppe.
3. Skriv inn navn og velg ringelyd for gruppen.
4. Tilslutt trykker du **LAGRE**.

### Søke i en gruppe

1. Åpne telefonboken, velg **Gruppeinnstilling**, og trykk **OK**.
2. Velg gruppen du vil søke i og trykk **OK**.
3. Trykk **TILBAKE** for å returnere til standby-modus.

### Redigere en gruppe

1. Åpne telefonboken, velg **Gruppeinnstilling**, og trykk **OK**.
2. Bla i listen etter gruppen du skal endre og trykk **REDIGER**.
3. Legg inn endringene og trykk **LAGRE**.
4. Trykk **TILBAKE** for å returnere til standby-modus.

## Slette en gruppe

Only the groups you add can be deleted from the phonebook, the original 6 groups cannot be deleted.

1. Åpne telefonboken, velg **Gruppeinnstilling**, og trykk **OK**.
2. Bla i listen etter gruppen du skal slette og trykk **SLETT**.
3. Bekreft eller avbryt slettingen ved å trykke **JA** eller **NEI**.  
Merk: Standardgruppene kan ikke editeres eller slettes
4. Trykk **TILBAKE** for å returnere til standby-modus.

## Anropslogg

Her vil du se en oversikt over oppringte, mottatte og tapte anrop på telefonen. Anropsloggen lagrer opptil 60 forskjellige kontakter og 20 anrop på hver liste. Du kan ringe, se varighet, lagre som kontakt i telefonboken eller slette enkelte oppføringer i følgende lister:


 **Mottatte** – samtaler som er besvart.

 **Ringt** – samtaler fra din telefon.

 **Tapte** – ubesvarte samtaler.


 indikerer videosamtale anrop |  indikerer vanlig samtale anrop

## Åpne anropsloggen

I standby-modus, trykk  for å åpne anropsloggen. Eller du kan velge **Telefonbok**, deretter **Anropslogg** etterfulgt av **OK**.

## Slette hele telefonboken

Du kan slette alle oppføringene i telefonboken slik:

1. Åpne telefonboken og bla ned til **Slett alle**.
3. Skriv inn passord (standard er 0000) og trykk **OK**.  
**MERK:** "0000" er standard passord, hvis du har endret passordet, må du bruke dette.  
Taster du feil, trykk  for å fjerne siste tastetrykk.
4. Bekreft eller avbryt slettingen ved å trykke **JA** eller **NEI**.
5. Trykk **TILBAKE** for å returnere til standby-modus.

# Verktøy

Telefonen er utstyrt med flere små verktøy som hjelper deg å organisere dine avtaler i en eller så travel hverdag.

## Åpne verktøy

1. Trykk **MENY**, velg **Verktøy** og trykk **OK**.

## Alarm

### Sette alarmen

Your phone comes with a built-in alarm clock that has multiple alarm capabilities.

1. Velg **Alarm** og trykk **OK**.

Hvis ingen alarm er satt, vil teksten “Alarm tom. Legg til alarm?” vises på skjermen.

3. Trykk **JA for å bekrefte** eller **NEI** for å avbryte.
4. Bruk navigeringstastene for å konfigurere alarmen:
  - ☀ **Velg:** Forskjellige repetisjonsmønstre for alamen.
  - 🕒 **Tid:** angir tidspunktet for alarmen

🕒 **Intervall:** velger hvor ofte alarmen gir beskjed.

🕒 **Antall:** velger antall ganger alarmen gir beskjed.

🔊 **Ringelyd:** angir ringelyd for alarmen.

5. Velg **LAGRE** for å sette alarmen, eller trykk **TILBAKE** for å avbryte. Når alarmen er satt, vil ikonet 🕒 vises på skjermen i standby-modus.

**Andre menyvalg** (krever at en alarm er allerede satt)

**LEGG TIL:** Lar deg legge til flere alarmer.



**SLETT:** Fjerner valgte alarm

**TILBAKE:** Returnerer tilbake til Verktøy menyen

## Kalender

Kalenderen hjelper deg å organisere dine avtaler samt minne deg på viktige hendelser.

### Legge til en avtale

1. Trykk **MENY**, velg **Verktøy** og trykk **OK**.
2. Velg **Kalender** og trykk **OK**.
3. Bruk navigeringstastene for å velge dato for avtalen, og trykk **LEGG TIL**.
4. Velg feltet **NOTAT** og legg til tekst for avtalen.
5. Velg **LAGRE** for å lagre avtalen, eller trykk **TILBAKE** for å avbryte.
  -  indikerer at en avtale er lagret
  -  indikerer dagens dato

### Vise / redigere / slette en avtale

1. Velg datoen for avtalen og trykk **LISTE**.
2. Velg avtalen du vil endre.
3. Bruk **REDIGER** eller **SLETT**.

## Kalkulator

Telefonen innehar en innebygget kalkulator. Desimaler er ikke støttet.

1. Trykk **MENY**, velg **Verktøy** og trykk **OK**.
2. Velg **Kalkulator** og trykk **OK**.
3. Skriv inn tall med nummertastene.
  - Trykk **AC** for å fjerne alle nummrene,
  - trykk **KLAR** for å slette inntastede nummre
4. Trykk **OK** for totalsummen
5. Trykk **TILBAKE** for å avbryte.

## Verdensur

Viser klokkeslettet på over 40 destinasjoner.:

1. Trykk **MENY**, velg **Verktøy** og trykk **OK**.
2. Velg **Verdenstid** og trykk **OK**.
3. Bla med navigeringstastene, eller trykk **LISTE** for å velge en by.

# Multimedia

Denne delen forklarer hvilke funksjoner og valg vedrørende telefonens innebygde kamera, samt avspilling av media. Du kan ta bilder, gjøre opptak av video og lyd, samt lytte til musikk og spille av video.

## Åpne Multimedia

Trykk **MENY**, velg **Multimedia** og trykk **OK**.

### Ta bilde

1. Velg **Ta bilde / Video-opptak** og trykk **OK**.
2. Velg **Ta Foto**.
3. I menyvalg linjen har du nå følgende valg:

**MENY** - gir følgende innstillinger:

- **Tidsinnstilling for kamera:** bilde vil bli tatt etter 10 sekunder.
- **Kamerainnstilling:** justerer kameraets lysstyrke og hvitbalanse.

**STØRRELSE** - angir dimensjonene på bildet. Velg mellom **NORMAL**, **WIDE**, **BIG**, **SMALL**, eller **CIF**.

**SPILL INN** - for å ta et bilde og trykk **LAGRE** for å lagre bildet.

**TILBAKE** - returnerer til forrige meny



### Video-opptak

1. Velg **Video-opptak** og trykk **OK**.
2. I menyvalg linjen har du nå følgende valg:

**STØRRELSE** - angir dimensjonene på videoen. Velg mellom **QCIF** eller **CIF**.


**TA OPP** - starter opptak av nytt videoklipp. Når opptaket er ferdig, trykk **STOPP** og **LAGRE** for å lagre videoklippen.

- Maksimal lengde på opptaket er 20 sekunder.

**TILBAKE** - returnerer til forrige meny

## Taleopptak

1. Velg **Taleopptak** og trykk **OK**.
2. I menyvalg linjen har du nå følgende valg:

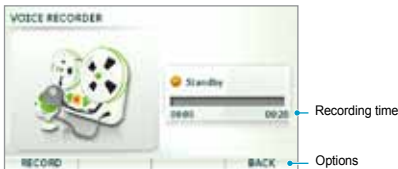

**TA OPP** - starter taleopptak. Når opptaket er ferdig, trykk **STOPP** og **LAGRE** for å lagre opptaket.

**TILBAKE** - returnerer til forrige meny

## Mitt album

### Lagrede bilder

1. Trykk **MENY**, velg **Multimedia** og trykk **OK**.
2. Velg **Mitt album**, velg **Fotoalbum** og trykk **OK**.
3. I menyvalg linjen har du nå følgende valg:

**MENY** - gir følgende innstillinger:

- **Angi som bakgrunn:** trykk **OK** for å sette valgt bilde som bakgrunnsbilde.
- **Sett som standard video:** trykk **OK** for å sette valgt bilde som ditt video-bilde under video samtaler.
- **Slett:** trykk **OK** etterfulgt av **JA** for å slette valgt bilde.
- **Slett alle:** trykk **OK** etterfulgt av **JA** for å slette samtlige bilder.
- **Endre navn:** trykk **OK** for å endre bildets navn.
- **Details:** trykk **OK** for å se bildets detaljer.

**VELG** - velger merket bilde.

**STOR** - forstørrer valgt bilde.

**TILBAKE** - returnerer til forrige meny

### Lagrede videoer

1. Trykk **MENY**, velg **Multimedia** og trykk **OK**.
2. Velg **Mitt album**, velg **Videoalbum** og trykk **OK**.
3. I menyvalg linjen har du nå følgende valg:

**MENY** - gir følgende innstillinger:

- **Spill av**: trykk **OK** for å spille av valgt klipp.
- **Slett**: trykk **OK** etterfulgt av **JA** for å slette valgt klipp.
- **Slett alle**: trykk **OK** etterfulgt av **JA** for å slette samtlige klipp.
- **Rename**: trykk **OK** for å endre klippets navn.
- **Details**: trykk **OK** for å se klippets detaljer.

**SPILL AV** - spiller av valgt videoklipp.

**TILBAKE** - returnerer til forrige meny.

### Lagrede taleopptak

1. Trykk **MENY**, velg **Multimedia** og trykk **OK**.
2. Velg **Mitt album**, velg **Videoalbum** og trykk **OK**.
3. I menyvalg linjen har du nå følgende valg:

**MENY** - to choose the options:

- **Sett som ringetone**: trykk **OK** for å angi opptaket som ringetone.
- **Slett**: trykk **OK** etterfulgt av **JA** for å slette valgt opptak.
- **Slett alle**: trykk **OK** etterfulgt av **JA** for å slette samtlige opptak.
- **Rename**: trykk **OK** for å endre opptakets navn.
- **Details**: trykk **OK** for å se opptakets detaljer.

**TILBAKE** - returnerer til forrige meny.

## Mediaavspiller

Telefonen innehar en mediaavspiller der du har mulighet for å spille av musikk og video. Du kan også benytte MP3 lydfiler eller MP4 videofiler fra et eksternt minnekort, via USB eller SD/MMC. Du vil fremdeles kunne ringe samt motta anrop, selv om mediaavspilleren er i bruk.

### 1.1 Støttede funksjoner

- Play/Pause
- Volumkontroll
- Fremdriftsmåler
- Spol frem / tilbake
- Lydinnstillinger (EQ)
- Endre utseendet på spilleren


### Støttede formater

Lyd: MP3, MMF and MID.  
Video: MP4, 3GP and K3G.  
Codec: H.264/H.263/MPEG (max. 352x288).

### Spille av MP3 via minnepenn (USB)

- Sett inn en minnepenn med mp3 filer på i USB inngangen
- Trykk **MENY**, velg **Multimedia** og trykk **OK**.
- Velg **Mediaavspiller**, velg **USB MP3 Mappe** og trykk **OK**.
- Trykk **MENY** for å slette valgt fil eller gi nytt navn, eller slette samtlige filer på USB minnepennen.
- Trykk **SPILL** for å starte avspilling av valgt MP3 fil.



### Under avspilling

- Trykk **MENY** for å sette opp lydjusteringer (EQ) samt konfigurere utseendet på spilleren (temaer).
- Trykk  for å endre avspillingsmodus.
- Du kan justere volum samt bytte spor via navigasjonstastene.

### Spille av video via minnepenn (USB)

- Sett inn en minnepenn med mp3 filer på i USB inngangen
- Trykk **MENY**, velg **Multimedia** og trykk **OK**.
- Velg **Mediaavspiller**, velg **USB filmappe** og trykk **OK**.
- Trykk **MENY** for å slette valgt fil eller gi nytt navn, eller slette samtlige filer på USB minnepennen.
- Trykk **SPILL** for å starte avspilling av valgt video fil.



### Under avspilling

- Trykk  for å angi videostørrelse.
- Trykk  for å endre avspillingsmodus.
- Du kan justere volum samt bytte spor via navigasjonstastene.

### Innkommende samtale under avspilling

- Mediaavspilleren vil bli pauset.
- Telefonen vil ringe og skjermen viser innkommende anrop.
- Når samtalen er avsluttet, gjenopptas mediaavspilleren.

### Utgående samtale under avspilling

- Trykk  ( eller løft av røret).
- Mediaavspilleren vil bli stoppet.
- Anropsloggen vises på skjermen.
- Velg et nummer du vil ringe via navigasjonstastene, etterfulgt av .
- Når samtalen er avsluttet, vil telefonen gå tilbake til standby modus

### Alarm under avspilling

- Mediaavspilleren vil bli pauset.
- Alarmen vil gi deg beskjed og knappen STOP kommer frem for å avslutte alarmen.
- Når alarmen er avslått, gjenopptas mediaavspilleren.

## Åpne lydinnstillingene

Trykk **MENY**, velg **LYD** og trykk **OK**.

## Velg ringelyd

Gir deg muligheten til å endre ringelyden for innkommende samtaler.

1. Bruk navigasjonstastene for å endre kategori.
2. Velg deretter ønsket ringelyd.
3. Tilslutt trykker du **LAGRE** eller **TILBAKE** for å avbryte.

## Velg effekt

Du kan også angi hvilken tastelyd du ønsker på telefonen, slik at du får en tilbakemelding for hvert tastetrykk du gjør.

1. Bruk navigasjonstastene for å endre tastetone:
  - **Ingen, Musikkskala, Xylofon, eller Vanndråpe.**
2. Velg deretter ønsket effekt:
  - **Ingen, eller Innstilling 1, Innstilling 2, eller Innstilling 3.**
3. Tilslutt trykker du **LAGRE** eller **TILBAKE** for å avbryte.

### Voluminnstilling

Her angir du hvilket lydnivå telefonen skal ha for de ulike funksjonene:


- Lydvolum
- Håndsett volum
- Høytaler volum
- Stereovolum
- Tastevolum
- Effektvolum
- Alarmvolum

### Gruppelyd innstilling

Dersom du har lagt dine kontakter under engne grupper i telefonboken, kan du her enkelt angi ulike ringlyder for de forskjellige gruppene.

1. Bruk navigasjonstastene for å endre kategori.
2. Velg deretter ønsket ringelyd.
3. Tilslutt trykker du **LAGRE** eller **TILBAKE** for å avbryte.

### WOW HD innstilling

SRS og  symbolet er varemerker for SRS Labs, Inc.

1. Bruk navigasjonstastene for å endre Aktivere / Deaktivere WOW HD.
2. Velg deretter ønsket effekt type.
3. Tilslutt trykker du **LAGRE** eller **TILBAKE** for å avbryte.

Når WOW HD er aktivt, vil  ikonet vises på skjermen i standby-modus.

# Skjerm

## Åpne skjerminnstillingene

Trykk **MENY**, velg **SKJERM** og trykk **OK**.

## Bakgrunnsinnstilling

Konfigurerer hva du vil se på skjermen nå telefonen er i standby-modus.

### Velg bakgrunn:

1. Bruk navigasjonstastene for å velge bakgrunnsbilde og trykk **FORHÅND** for å se hvordan det blir.
  - **Standard bilder**- 8 bilder som følger med telefonen.
  - **Mitt album** - bilder du har tatt opp og lagret på telefonen.
  - **Mottatte bilder** - bilder overført fra minnekort.
2. Trykk **LAGRE** når du har funnet bildet du vil bruke, eller **TILBAKE** for å avbryte.

## Skjermtekst

Vises over bakgrunnsbildet når telefonen er i standby-modus. Dette kan være en selvvalgt tekst eller ditt telefonnummer.

1. Bruk navigasjonstastene og velg enten Aktiver for egen tekst eller Mitt Nummer for å vise telefonnummret ditt.
2. Angi posisjon for teksten: Laveste, Midterste eller Øverste.
3. Skriv inn tekst dersom du valgte Aktiver i punkt 1.
6. Velg ønsket tekststørrelse og tekstfarge
8. Trykk **LAGRE** når du er ferdig, eller **TILBAKE** for å avbryte.

## Widget setting

Angir utseendet på klokken / kalenderen på skjembildet i standby-modus:

1. Bruk navigasjonstastene for å velge ønsket utseende.
2. Trykk **LAGRE** når du er ferdig, eller **TILBAKE** for å avbryte.

### Lysbildevisning innstilling

Du kan enkelt lage en lysbildeframvisning av diine favoritt-bilder, eller du kan bruke bildene i fotoalbumet ditt. Denne vil fungere som en skjerm-sparer på telefonen.

1. Bruk navigasjonstastene for å Aktivere / Deaktivere.
2. Velg forsinkelse for når lysbildeframvisningen begynner etter at telefonen er gått i standby-modus.
3. Velg intervallet på hvor hurtig bildene skifter.
4. Trykk på **FOTO** for å velge bilder, marker med **OK**.
5. Trykk på **FORHÅND** for å se hvordan det blir.
6. Trykk **LAGRE** når du er ferdig, eller **TILBAKE** for å avbryte.

### Innstilling av lys

#### Lysstyrke for skjerm

1. Angi ønsket lysstyrke mellom 1 - 5.
2. Trykk **LAGRE** når du er ferdig, eller **TILBAKE** for å avbryte.

### Innstillinger for nattmodus

1. Bruk navigasjonstastene for å Aktivere / Deaktivere.
2. Sett fra / til klokkeslett
3. Velg ønsket lysdemping (mørke)
4. Velg om skjerm av funksjonen (LCD-av) skal være aktiv eller ikke.
8. Trykk **LAGRE** når du er ferdig, eller **TILBAKE** for å avbryte.

### Skjermen av innstilling

1. Bruk navigasjonstastene for å Aktivere / Deaktivere.
2. Velg tidsforsinkelse på når skjermen skal slås av.
3. Trykk **LAGRE** når du er ferdig, eller **TILBAKE** for å avbryte.

## Kamerainnstilling

Angi lysstyrke og hvitbalanse

1. Bruk navigasjonstastene til å angi ønsket lysstyrke og hvitbalanse.
2. Trykk **LAGRE** når du er ferdig, eller **TILBAKE** for å avbryte.

## Erstatt innstilling

Angir et bilde istedenfor kameraoverføring ved videosamtale. Mottakeren vil derfor ikke kunne se deg.

1. Bruk navigasjonstastene til å angi ønsket bilde.
2. Trykk **LAGRE** når du er ferdig, eller **TILBAKE** for å avbryte.

## Tallstørrelse ved anrop

Endrer størrelsen på tallene vist på skjermen ved anrop.

1. Bruk navigasjonstastene til å angi ønsket størrelse.
2. Trykk **LAGRE** når du er ferdig, eller **TILBAKE** for å avbryte.

# Innstillinger

## Åpne innstillinger

Trykk **MENY**, velg **INNSTILLINGER** og trykk **OK**.

## Innkommende samtale sperring

Her kan du legge til uønskede nummre som telefonen vil blokkere for deg. Når du mottar anrop fra disse nummrene, vil samtalen bli avsluttet med det samme.

1. Bruk navigasjonstastene for å Aktivere / Deaktivere.
2. Skriv inn telefonnummret det gjelder i Nummer feltene.
3. Trykk **LAGRE** når du er ferdig, eller **TILBAKE** for å avbryte.

## Komfortinnstilling

Du kan registrere 3 håndsett (inklusive det medfølgende) for en basestasjon, og du kan ha fire basestasjoner tilkoblet ett håndsett.

### Registrere et nytt DECT håndsett

1. Velg **DECT registrering** og trykk **OK**.

Følgende skjermttekst vises:

*“Abonnerer på “handy”.*

*Vennligst vent et øyeblikk” .*

2. On the handset, press **Menu > Registration > Subscription > select base to subscribe and press OK**.
4. Trykk **LAGRE** når du er ferdig, eller **TILBAKE** for å avbryte.

### Information of DECT handset

Viser en liste over registrerte håndsett på basen. Her kan du koble til / koble fra håndsett dersom du ønsker dette.

---

## Passordinnstilling

Noen av menyene og funksjonene på telefonen er beskyttet med ett passord. Fra fabrikken er dette satt til "0000". I denne menyen har du mulighet til å angi ditt eget passord dersom du ønsker det:

1. Angi standardpassordet 0000 og trykk **OK**.
2. Skriv inn ditt nye passord.
3. Skriv inn ditt nye passord en gang til, for å unngå skrivefeil.
4. Trykk **OK** for å lagre, eller trykk **TILBAKE** for å avbryte.

## Telefoninformasjon

### Systeminformasjon

- IP-adresse
- MAC-adresse
- Mitt nummer
- Serienummer

### Minnebruk

- Totalt, benyttet og ledig minne
- Bilder, Audio og Video

### Versjonsinformasjon

- Hardwareversjon
- Softwareversjon

---

## Nettverksinnstillinger

Du kan her sette trådbundet og trådløse profiler men ulike oppsett. Telefonen støtter IEEE802.11b/g standarden, WPA2-PSK kryptering, samt WMM og SPI.

## Konfigurere en trådbundet profil

### Dynamisk IP (DHCP)

1. Velg **Trådbundet profil** og trykk **OK**.
2. Velg **Dynamisk IP (DHCP)** og trykk **OK**.
3. Trykk **JA** for å la telefonen automatisk hente ip-adresse for å koble seg til nettverket ditt. Velg **NEI** for å avbryte.

### Statisk IP

1. Velg **Trådbundet profil** og trykk **OK**.
2. Velg **Statisk IP** og trykk **OK**.
3. Skriv inn nettverksinformasjonen manuelt i hvert felt.
4. Trykk **OK** for å fullføre, eller **TILBAKE** for å avbryte.

## Konfigurere en trådløs profil

### Søke etter et trådløst tilgangspunkt

1. Velg **Trådløs profil** og trykk **OK**.
2. Velg **Søker trådløs tilgangspunkt** og trykk **OK**. Telefonen vil nå søke etter trådløse tilgangspunkt i nærheten.
3. Når søket er fullført, vil du få følgende menyvalg:

**KOBLE TIL** - valgt tilgangspunkt. Hvis dette nettverket er kryptert, vil du bli bedt om å taste inn krypteringsnøkkelen for nettverket. Deretter vil du bli spurt om du vil koble til via Dynamisk IP eller Statisk. Dersom nettverket er ukryptert, vil du kun få spørsmål om Dynamisk eller Statisk IP. Når du har konfigurert IP, vil profilen bli gjort aktiv.

**DETALJER** - viser tilkoblingspunktets SSID, BSSID, kanal, RSSI, Sikkerhet og Hastighet).

**OPPDATER** - søker etter trådløse tilgangspunkter pånytt.

**TILBAKE** - returnerer til forrige meny.

---

## Manuell innstilling

Du kan sette opp en trådløs profil manuelt slik:

1. Velg **Trådløs profil** og trykk **OK**.
2. Velg **Profil** og trykk **OK**.
3. Trykk **REDIGER**.
4. Skriv inn **SSID** (navn på nettverket du kobler til)
5. Velg **Datasikkerhet** (krypteringstype og passord)
6. Velg **IP-innstillinger** (Dynamisk eller Statisk IP)
7. Trykk deretter **KOBLE TIL** for å opprette tilkobling.
8. **TILBAKE** - returnerer til forrige meny.

## Tilkoblingsdetaljer

Her vil du se sanntidsstats (oppdateres hvert tredje sekund) på den nåværende aktive tilkoblingen.

1. Velg **Trådløs profil** og trykk **OK**.
2. Velg **Tilkoblingsdetaljer** og trykk **OK**.
3. **TILBAKE** - returnerer til forrige meny.

## Tilbakestilling av telefonen

Denne funksjonen vil gjenopprette telefonen til fabrikkinnstillingene og du vil være nødt til å koble til å registrere håndsettet på nytt etter dette. Innhold in telefonbok, bilder og lyd/video lagret på telefonen, vil bli slettet permanent. Det anbefales derfor å ta en kopi av data som er lagret på telefonen.

### Gjenopprette kun innstillinger

1. Velg **Tilbakestilling av telefon** og trykk **OK**.
2. Skriv inn passord (standard 0000) og trykk **OK**.
3. Trykk **OK** på skjermen.
4. Velg **Innstillinger tilbakestill** og trykk **OK**.
5. Trykk **JA** for å bekrefte eller **NEI** for å avbryte.

### Gjenopprette tilbake til fabrikkinnstillinger

1. Velg **Tilbakestilling av telefon** og trykk **OK**.
2. Skriv inn passord (standard 0000) og trykk **OK**.
3. Trykk **OK** på skjermen.
4. Velg **Forhåndsprogrammerte** og trykk **OK**.
5. Trykk **JA** for å bekrefte eller **NEI** for å avbryte.

---

## Språkinnstilling

Her velger du hvilket språk menyoppsettet i telefonen skal bruke.

1. Velg **Språkinnstilling** og trykk **OK**
2. Velg ønsket språk og trykk **OK**.

## Tidssone innstilling

Her velger du hvilket tidssone telefonens klokke skal justere seg etter.

1. Velg **Tidssoneinnstilling** og trykk **OK**
2. Velg ønsket sone med navigasjonstastene og trykk **OK**.

### Time zone

- (GMT-12:00) ► International Date Line West
- (GMT-11:00) ► Nome
- (GMT-10:00) ► Hawaiian Standard Time
- (GMT-09:00) ► Alaska Standard Time
- (GMT-08:00) ► Pacific Standard Time

- (GMT-07:00) ► Mountain Standard Time
- (GMT-06:00) ► Central Standard Time
- (GMT-05:00) ► Eastern Standard Time
- (GMT-04:00) ► Atlantic Standard Time
- (GMT-03:30) ► Newfoundland Standard Time
- (GMT-03:00) ► Greenland, Brasilia, Buenos Aires, Georgetown
- (GMT-02:00) ► Azores Standard Time
- (GMT-01:00) ► West Africa
- (GMT) ► Greenwich Mean Time
- (GMT+01:00) ► Central Europe Time
- (GMT+02:00) ► Eastern Europe Time
- (GMT+03:00) ► Moscow Time
- (GMT+04:00) ► Russian Zone 3
- (GMT+05:00) ► Russian Zone 4
- (GMT+06:00) ► Russian Zone 5
- (GMT+07:00) ► Australian Western Standard
- (GMT+08:00) ► West Standard Time
- (GMT+09:00) ► Korea Standard Time
- (GMT+10:00) ► Australia Eastern Standard
- (GMT+11:00) ► Magadan (Russia)
- (GMT+12:00) ► Marshall islands

---

## Product Specification

### Radio specification

#### a. Base

- Communication method: DECT:TDMA/FDMA WIFI: IEEE802.11b/g
- Modulation: DECT: Digital (GFSK) WIFI:DSSS(11b),OFDM(11g)
- Tx Frequency (MHz): DECT:1880~1900Mhz/WIFI:2401~2483Mhz
- Rx Frequency (MHz): DECT:1880~1900Mhz/WIFI:2401~2483Mhz
- Sky line output: Below 100mW
- Type code: DECT+LARN8
- Codec: G.722/G.711/G.729
- VoIP protocol:
- Network: FE(10/100Mbps), PPPoE/QoS/SNMP
- Others: This RF product may potentially cause RF crosstalks during operation.

#### b. Handset

- Communication method: TDMA/FDMA
- Modulation: DECT: Digital (GFSK)
- Tx Frequency (MHz): 1880~1900 MHz
- Rx Frequency (MHz): 1880~1900 MHz
- Sky line output: Below 100mW

- Type code: DECT
- Codec: G.711/G.729
- Others: This RF product may potentially cause RF crosstalks during operation.

### Product specification

#### a. Base

- Adaptor input power: AC100~250V, 50/60Hz, 0.25A
- Operating voltage: DC 5V, 2A
- Operating temperature: 0°C ~ 40°C
- Power consumption: 3.25W
- Dimension (±5mm): 200 X 174 X 83 (Wired handle:43 X 165 X 30)
- Weight (±50g): 788 (Wired handle:122)

#### b. Handset

- Adaptor input power: AC100~240V, 50/60Hz, 0.2A
- Operating voltage: DC 3.7V, 1030 mA
- Operating temperature: 0°C ~ 40°C
- Power consumption: 0.5W
- Dimension (±5mm): 45 X 138 X 18 (Charger:80 X 80 X 53)
- Weight (±50g): 105 (Charger:60)

---

## Display specification

- Base: 250,000 Color 4.3 inches
- Handset: 65,000 color TFT LCD

## Part to be cleaned

- To clean the battery, handset, charging cradle and base, wipe them with a pencil eraser or a cotton swab.

**WARNING:** Do not use chemicals, volatile substances (benzene, thinner, alcohol, acetone, etc.) or detergents. Fire, deformation or decolorization could be caused.

**NOTE:** For the purpose of enhancement in product quality, the contents (exterior design and specification) described in this User Guide are subject to change without prior notice.